

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1枚
- レンジャーキー…1本
- ゴカイセルラー本体
- ゴカイシルバー

ゴカイセルラー パーツが外れた場合

カバー
ゴカイセルラー本体の凹ジョイントにカバーの凸ジョイントをしっかりとはめ込みます。

リーディングバー
※カバーを開いた状態でを行います。
ゴカイセルラー本体の凹ジョイントにリーディングバーの凸ジョイントをしっかりとはめ込みます。

注意

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 騒音の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください)
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。
もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

初めて遊ぶときは… 絶縁シートの取り外し

ゴカイセルラー本体裏側の電池ぶたにある絶縁シートを引き抜きます。

電源スイッチがX(OFF)であることを確認してから引き抜いてください。

電源の入れ方

ゴカイセルラー本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。

- 起動音が鳴り、LEDが光ります。

※遊ば終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ボタン電池の交換

必ず保護者の方が行ってください。

- 電池ぶたを外します。
①-1 ゴカイセルラー本体裏側の電池ぶたのネジを①または②ドライバーで矢印の方向に回し、①-2 電池ぶたを外します。
- 電池を入れます。
古いボタン電池を全て取り外し、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を③に注意してセットします。
- 電池ぶたを戻します。
③-1 電池ぶたの突起とゴカイセルラー本体のミノを合わせて③-2 元のように閉じます。

保護者の方へ

下記の**注意!**枠内で、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

注意!

指を入れない!!

可動部の隙間に指を入れないでください。

カバーを開いているときは、カバーと本体の隙間に指を入れないでください。

ゴカイセルラー本体

ボタン
押すと、リーディングバーが下がります。

リーディングバー
※梱包時は下がった状態です。

カバー

LED (本体内部)
音声に合わせて光ります。

オープンボタン

レンジャーキー解除ボタン
押して、レンジャーキーを解除します。

リーディングバー戻しレバー
上にスライドすると、リーディングバーが元に戻ります。
※梱包時は下がった状態です。

カバーの開閉
オープンボタンを押しながらカバーを開きます。

閉じる
カチッと音がするまでしっかりと閉じます。

リーディングバーの戻しかた
リーディングバー戻しレバーをカチッと音がするまで上にスライドします。

●レバーの動きと連動してリーディングバーが上に動きます。

レンジャーキー

レンジャーモード キーモード

変形!!

変形 レンジャーモードからの変形

- 両腕を上げます。
- 下半身をたたみます。
足もとを持ってたたんでください。

ポイント! キーモードからの変形は、逆の手順で行ってください。

バンダイ・ホーイズトイの楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク [検索](#)

<http://www.b-boys.jp/>
※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。

携帯アンケートにご協力ください!
携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。
※通信料などはお客様のご負担となります。
※締め切り:2011年12月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。
※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。商品コード 666062

読み取れない場合はこちらを入力してください。
<http://mobile-b.jp/boys/m/>

レンジャーキーシリーズ

別売り商品付属のレンジャーキーと連動!!


レンジャーキーは、マークのあるシリーズ商品と連動して遊ぶことができます。また、本商品付属のレンジャーキーを同シリーズ商品で遊ぶことができます。詳しい遊び方等は、同シリーズ商品の取扱説明書をご参照ください。

- レンジャーキーシリーズ ゴカイスピア (別売り/発売中)
- レンジャーキーシリーズ ゴカイサーベル (別売り/発売中)
- レンジャーキーシリーズ ゴカイバックル (別売り/発売中)

変身モード



1 レンジャーキーをセットします。

レンジャーキーのセット・解除は必ずリーディングバーが上にある状態で行ってください。
※リーディングバーが下にあるときは、本書表面の「リーディングバーの戻しかた」と同様の操作をしてください。

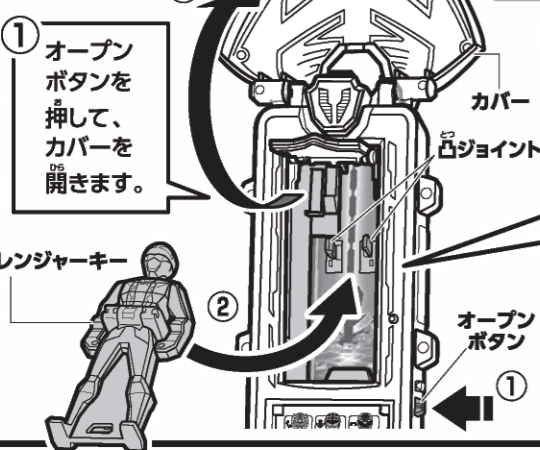

2 レンジャーキーを本体内部にセットします。

レンジャーキーは必ずフィギュアモードの状態にして、頭部から入れてください。

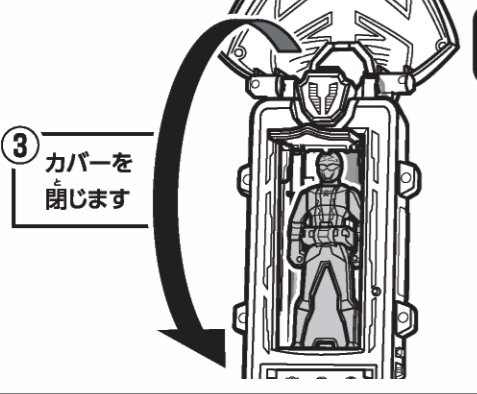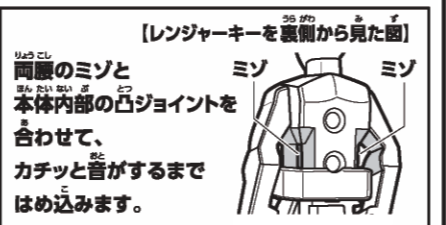

3 レンジャーキーの解除

リーディングバーが上あり、カバーを開いた状態です。




2 変身あそびをしたいヒーローのテンキーを1回押します。

変身あそびのテンキー対応 ※「早押しゲーム」とは異なります。

ゴセイナイト	ゴージャ	ダイレンジャー
1 ボウケンジャー	2 ジュウレンジャー	3 メガレンジャー
4 オーレンジャー	5 ゴオンウイングス	6 シンケンジャー
7 シュリケンジャー	8 アバレンジャー	9 マジレンジャー
* ガオレンジャー	0 タイムレンジャー	# デカレンジャー

3 変身待機音が鳴っている間に、ボタンを押します。

●押したテンキーに応じた戦隊の名前が流れた後、変身音が鳴り、LEDが光ります。
●リーディングバーが下に動きます。

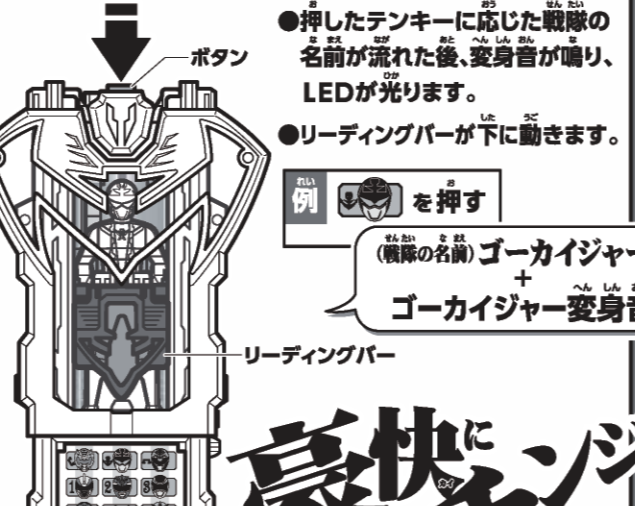


豪快にチェンジッッッ

レンジャーキーの装填(ゴールドモードへのパワーアップ変身遊び)

ゴージャセルラー本体下側の挿し込み口にレンジャーキーを挿し込みます。

- 挿し込み音が鳴り、パワーアップ変身音が鳴ります。
- LEDが光ります。

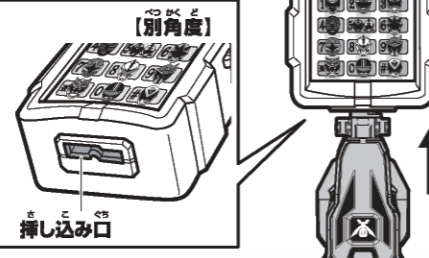


どのレンジャーキーを挿し込んでも同様にパワーアップ変身遊びが楽しめます。
※別売りのゴールドアンカーキーは、「レンジャーキーの装填」でのみ遊べます。
根元までしっかりと挿し込んでください。
※付属のレンジャーキーを例に説明しています。

モードチェンジ

を2回押します。

- モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。
- を2回押すたびに、モードが切り替わります。

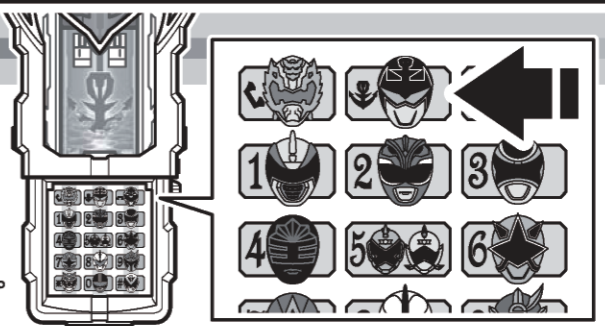

ポイント!
電源を入れたときは「変身モード」になっています。

電話モード


レンジャーキーをセットしていない状態で行います。 ※レンジャーキーをセットしていても、音声は変わりません。

1 数字を入力します。

テンキーを押して、3桁の数字を入力します。

2 を押します。

●入力した番号に応じて、様々な音声が鳴ります。

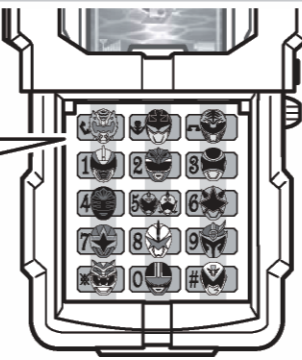

(セリフ)
ゴージャシルバ、応援よろしく!

例


1 2 3	または +	1 2 3
3 2 1	または	3 2 1
を入力		を入力

テンキーの組み合わせと音声例

3桁の数字	+ /	セリフ
1 2 3 または 3 2 1	+ /	ゴージャシルバ、応援よろしく!
4 5 6 または 6 5 4	+ /	ゴージャスピア!!
7 8 9 または 9 8 7	+ /	ゴージャシルバ ゴールドモード!!
4 4 4 または 4 1 4	+ /	豪快に戦え! ゴージャシルバ!!
5 0 0 または 0 0 5	+ /	ゴージャジャー?
1 9 4 または 4 9 1	+ /	ゴージャスピア、アンカーモード! 豪快にいっせー!!
5 5 5 または 5 0 5	+ /	レッツゴー! ゴージャジャー!!
7 7 7 または 2 5 8	+ /	ゴージャスピア、ガンモード! 豪快に放て!!
8 8 0 または 8 8 9	+ /	早押しゲーム、豪快にスタート! <small>(早押しゲーム)</small>

早押しゲーム

スーパー戦隊のキャラクターの名前が読み上げられたら、そのキャラクターのテンキーを押して答えよう!!

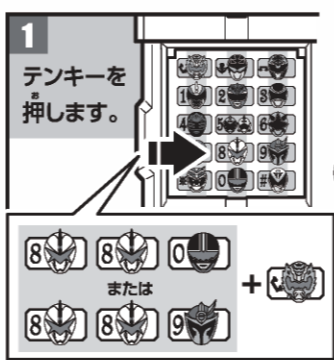

2 問題が始まります。テンキーを押して答えます。
(例) アバレキラー!
●テンキーを押すと、押したテンキーのキャラクターの名前が流れます。

●セリフが流れ、ゲームがスタートします。

●正解音が流れます。
●不正解音が流れます。

3 続けて次の問題が始まります。
2と同様に問題に答えてください。
問題は5問出題されます。

4 5問目が終わると...
●ゲームの結果に応じたメッセージが流れ、ゲーム終了メロディが鳴ります。
※もう一度遊ぶときは、1から繰り返してください。

早押しゲームのテンキー対応

※「変身あそび」とは一部異なります。

ゴセイナイト	ゴージャシルバ	キバレンジャー
1 ボウケンシルバ	2 ドラゴンレンジャー	3 メガシルバ
4 キングレンジャー	5 ゴージャゴールド	6 シンケンゴールド
7 シュリケンジャー	8 アバレキラー	9 マジシャイン
* ガオシルバ	0 タイムファイヤー	# デカブレイク

ポイント!
このゲームは正確だけでなく、すばやく答えることも大切だ! 君の熱いスーパー戦隊魂でチャレンジしてくれ!!