

△ 注意


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、単4電池(別売り)がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に着いたときは水で洗ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《 使用上の注意 》

●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック樹材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファー やシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●商品の特性上、外観のばらつきがございます。予めご了承ください。

セット内容

取扱説明書(本書)…1

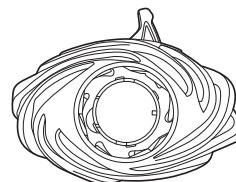

パワーモード…1

パワーコイン
…5種各1個



電池の入れ方・交換方法

- ドライバーを使用し、ネジを反時計回りに回してゆるめてください。
図のように本体の裏側にある電池カバーを取り外します。

- 単4電池2本(別売り)の+(プラス)と-(マイナス)をそれぞれ
間違えないように入れます。


注意: 必ず全て新しい電池を使用してください。

- 電池カバーのネジをドライバーを使用して
時計回りに回して閉じます。

単4 ×2


単4乾電池2本使用(別売り)

●アルカリ電池推奨

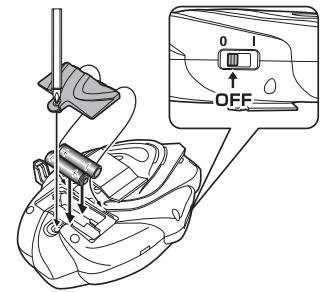



遊び方

※遊ぶ前に
保護カバーを
取り外して
ください。

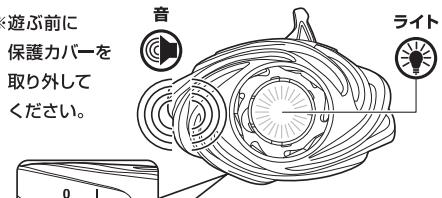


電源スイッチをONになると
起動音が鳴り、LEDが光ります。




遊び方

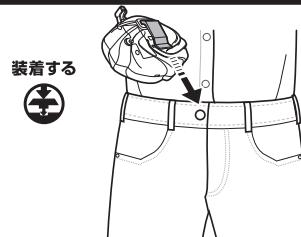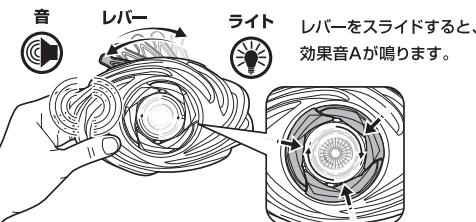

本体背面のフックで
装着してください。

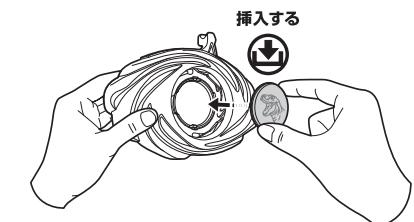

遊び方

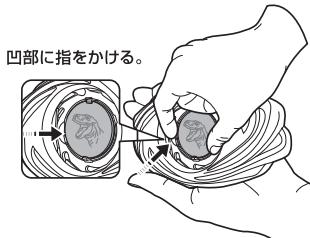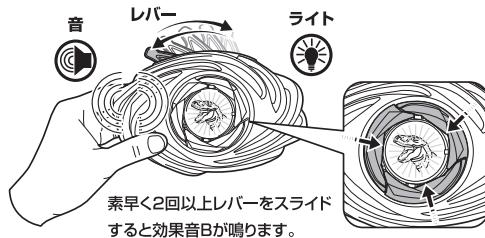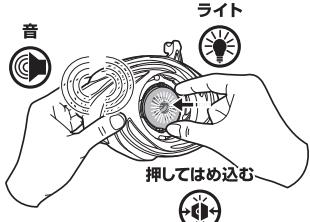

コインの取り外し方



商品アンケートに回答して、「電子マネー1,000円分」が
当たるスピードくじに挑戦しよう!

スマートフォン・携帯電話からは右の二次元コードを読み取ってアクセスしてください。

パソコンからはこちらにアクセスしてください。

<http://www.b-boys.jp/member/researches/>

*アンケート回答締め切り2018年6月末日 ※通信料などはお客様のご負担となります。※PHSからはご利用いただけません。 176312

