




©2011 石森プロ・テレビ朝日・東映AG・東映

パトストライカーの遊び方

セット内容

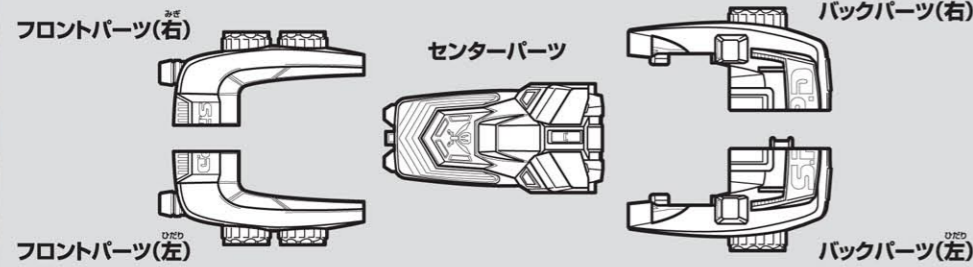

保護者の方へ
取扱説明書(本書)の注意! 枠内で、
本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部の隙間には指などを入れてください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液がひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- セットされている電池はテスト用です。音や光が小さくなったり、誤動作を繰り返す場合は電池を交換してください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。
- 合体後に本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。


センターパーツ

初めて遊ぶときは...


1 底面(透明部分)を閉じます。



2 絶縁シートを引き抜きます。

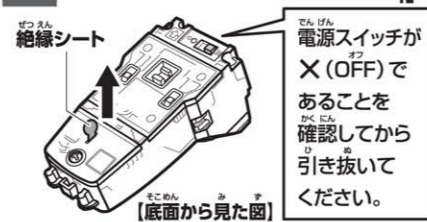

電源の入れ方

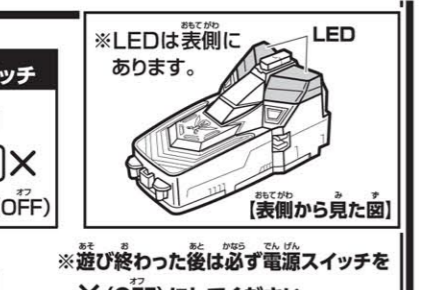

ボタン電池の交換

必ず保護者の方が行ってください。

- 電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- 音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、電池を全て新しい電池に交換してください。

①電池ふたを外します。


- ①-1 センターパーツ底面の電池ふたのネジを ⊕ または ⊖ ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を全て取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を ⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とセンターパーツのミゾを合わせて元のよう閉じます。

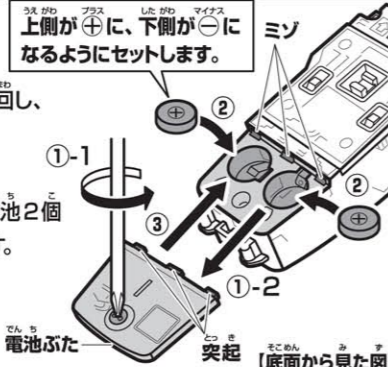

バンダイ・ホイスティの楽しいライトがオフ!!

ゴーカイジャーのおもちゃをより楽しく遊ぶことができる楽しいコンテンツ満載!

www.b-boys.jp

→「海賊戦隊ゴーカイジャー」をクリック!

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。 ※締め切り:2011年12月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

読み取れない場合はこちらを入力してください。

商品コード 649898



パトストライカー

センターパーツ

底面(透明部分)を閉じた状態から始めます。

フロントパーツ(右・左)


セット内容の状態から始めます。

バックパーツ(右・左)

セット内容の状態から始めます。

各パーツを順に組み合せていきます。


必ず、バックパーツ(右・左)を先にセンターパーツに組み合わせてから、フロントパーツ(右・左)を組み合わせてください。

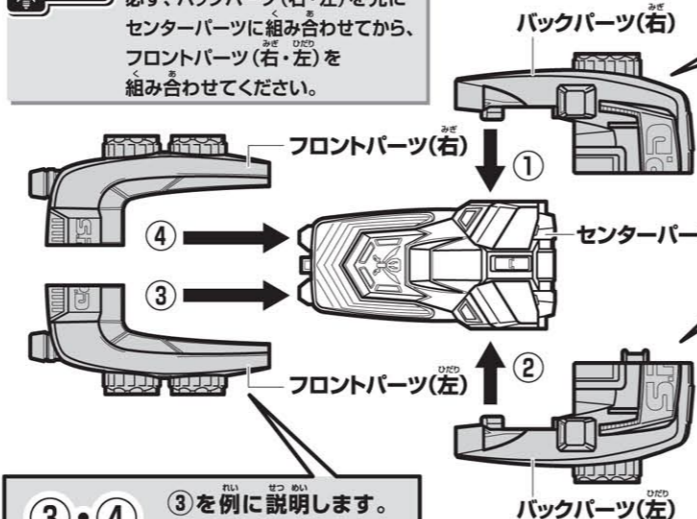

③・④ ③を例に説明します。 ※④も同様に行います。

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

センターパーツの前方から凸ジョイントと凹ジョイントを合わせてはめ込みます。

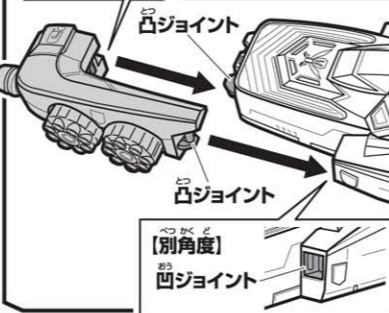

凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

①・②の順に、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。
② 矢印の方向に押し込んで、バックパーツ(右)の凹ジョイントにはめ込みます。

完成!パトストライカー!!

●コロガシ遊びができます。

元に戻すときは... 逆の手順で行ってください。

光る・鳴る

センターパーツ

ボタンを押します。
●音声が鳴り、LEDが光ります。
※LEDは音声に合わせて光ります。

ボタン操作

ボタンを押すと
音声①と音声②が交互に鳴ります
ボタンを長押し(約5秒)して離すと
音声③の後にボタンを1回押しして離すと
音声④の後にボタンを押すと、音声②が鳴ります。

音声

音声① エンジン音 + パトストライカー発進! + サイレン音
音声② サイレン音
音声③ ハッチオープン音 + サイレン音
音声④ デカゴキョー必殺技音

デカゴキョーとは...

パトストライカーと別売りの「海賊合体 DXゴキョー」が合体した状態です。



デカゴキョーへの合体準備

フロントパーツ(左)

セット内容の状態です。

フロントパーツ(右)

セット内容の状態です。

センターパーツ

底面(透明部分)を閉じ、電源スイッチをO(ON)にした状態です。

バックパーツ(左)

セット内容の状態です。

バックパーツ(右)

セット内容の状態です。

オープンギミック デカゴカイオーを 組み立てるときは…

置き場所
ゴカイオーが倒れないよう、水平な安定した面に置いてください。

パストライカーを格納するとき
ゴカイダイヤルの矢印が上を向いている状態にしてください。



オープンギミックをするとき
ハッチをふさがないように注意しながら、ゴカイオーをしっかりとおさえて行ってください。
※ゴカイオーの両腕は、必ず下ろした状態で行ってください。

オープンギミックの詳しい説明は、別売りの「海賊合体 DX ゴカイオー」の取扱説明書をご参照ください。


注意! 顔を近づけない!!

オープンギミックをするとハッチが自動で開くので、ハッチ付近に顔を近づけないように注意してください。

オープンギミック デカゴカイオー

ゴカイオーはオープンギミックをして、全てのハッチを開いた状態から始めます。

ポイント! パーツの向き
パストライカーの各パーツにある矢印が上を向くように格納してください。

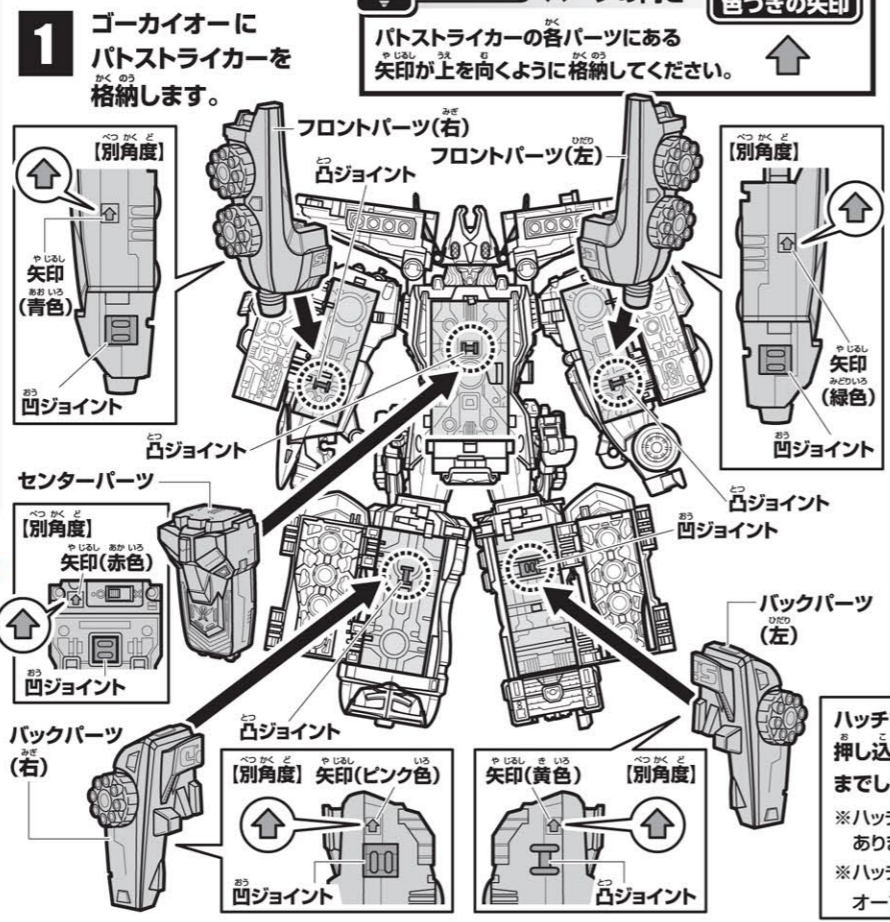

ゴカイガレオン
センターパーツを格納

1 取り付けます。
ゴカイガレオンの凸ジョイントとセンターパーツの凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!
○で囲まれたボタンの下の部分を押し込んでめ込みます。
ジョイントがはめ込まれると、図の位置まで飛び出します。

2 ハッチを閉じます。
ハッチでセンターパーツを押し込みながら、カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
※ハッチを閉じる際に音声がかかります。
※ハッチを閉じて約5秒たってからオープンギミックを行ってください。

ゴカイジェット
フロントパーツ(右)を格納

1 取り付けます。
ゴカイジェットの凸部にフロントパーツ(右)のミゾを通して、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!
○で囲まれたタイヤを押し込んでめ込みます。

2 ハッチを閉じます。
カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
※パーツがまっすぐにはまらないとハッチは閉じません。

ゴカイレーサー
フロントパーツ(左)を格納

1 取り付けます。
ゴカイレーサーの凸部にフロントパーツ(左)のミゾを通して、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!
○で囲まれたタイヤを押し込んでめ込みます。

2 ハッチを閉じます。
カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
※パーツがまっすぐにはまらないとハッチは閉じません。

ゴカイマリン
バックパーツ(右)を格納

1 取り付けます。
ゴカイマリンの凸部にバックパーツ(右)のミゾを通して、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!
○で囲まれたタイヤを押し込んでめ込みます。

2 ハッチを閉じます。
カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
※パーツがまっすぐにはまらないとハッチは閉じません。

ゴカイトレーラー
バックパーツ(左)を格納

1 取り付けます。
ゴカイトレーラーの凸部にバックパーツ(左)のミゾを通して、凸ジョイントと凹ジョイントを合わせて、カチッと音がするまではめ込みます。

ポイント!
○で囲まれたタイヤを押し込んでめ込みます。



2 ハッチを閉じます。
カチッと音がするまでしっかりと閉じてください。
※パーツがまっすぐにはまらないとハッチは閉じません。

2 オープンギミックをします。

オープンギミック!!

【後ろから見た図】
ゴカイダイヤルを回転して、ハッチを開きます。

●ハッチが開き、格納したデカウェポン(各パーツ)が出現します。

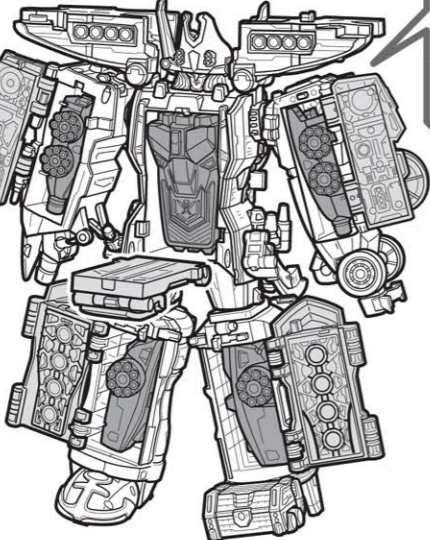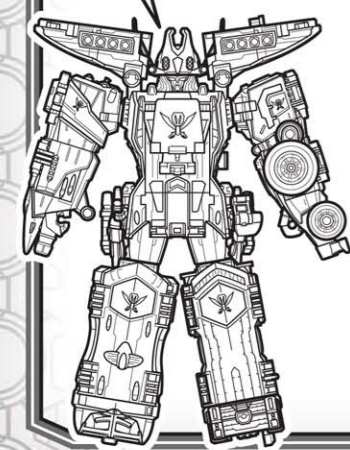

※ゴカイダイヤルの位置がずれていたり、ゴカイダイヤルをゆっくり回すと開きにくかったり、格納したセンターパーツの音声がかからない場合があります。
※ハッチは最後まで開くと固定することができます。

光る・鳴る センターパーツ
オープンギミックをすると、音声③ ハッチオープン音+サイレン音がかかります。
音声③の後にボタンを1回押して離すと、音声④ デカゴカイオー必殺技音がかかります。
ボタン操作・音声については、本書表面「光る・鳴る センターパーツ」をご参照ください。
※LEDは音声に合わせて光ります。

ゴカイオーの両腕を図のように変形します。
完成!
デカゴカイオー!!


パストライカーの合体解除

- 基本操作**
- 1 ゴカイオーの両腕を下ろします。
 - 2 リリーススイッチを押します。
 - 3 格納したパーツを取り出します。


ゴカイレーサー
リリーススイッチは後輪の下にあります。車軸をカチッと音がするまで回転してください。

リリーススイッチは図のようにしっかりと押してください。
※他のマシンも同様に行ってください。

リリーススイッチが押しにくい場合は、各マシンの合体を解除してから行ってください。

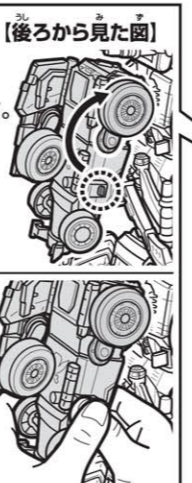

リリーススイッチ 【後ろから見た図】

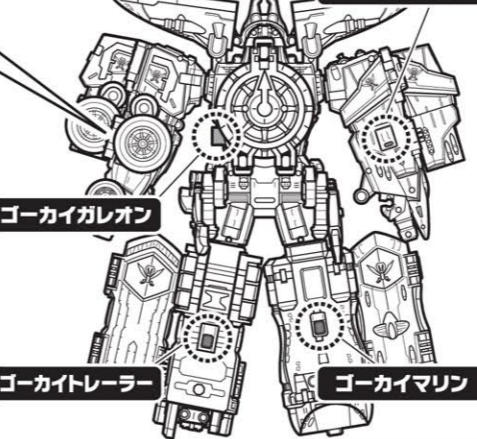

ポイント!
センターパーツを取り外すと、図のように、底面(透明部分)が出た状態です。底面(透明部分)をカチッと音がするまで矢印の方向に押し戻してください。

ポイント!

三丁拳銃の持たせかた

図のように、フロントパーツ(右・左)を変形させ、三丁拳銃として持たせることができます。

デカゴカイオーから、フロントパーツ(右・左)を合体解除し、ゴカイジェットとゴカイレーサーのハッチを閉じた状態から始めます。
※合体解除のしかたは、「パストライカーの合体解除」と同様の操作をしてください。

変形
フロントパーツ(右・左)
グリップを矢印の方向に起こします。グリップをカチッと音がするまで起こしてください。
※フロントパーツ(右)も同様に行います。
元に戻すときは…
矢印と逆方向に閉じてください。



右側:ゴカイジェット
フロントパーツ(右)を持たせる
グリップを差し込みます。

左側:ゴカイレーサー
フロントパーツ(左)を持たせる
グリップを差し込みます。