

の遊び方

セット内容

取扱説明書(本書)
…1枚

レジェンドモバイレーツ

※梱包時、本体は開いた状態です。



レンジャーキー…1本



アカレッド

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れてください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
- LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



くばりにいれない

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- クロスボーンを開くときは顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 故障や破損の原因となりますので、本体には付属のレンジャーキーおよび別売りのレンジャーキーシリーズ商品付属のレンジャーキー以外は入れないでください。
- レンジャーキーは、レンジャーキー対応玩具専用です。その他のものへのご使用は絶対におやめください。
- レンジャーキーが本体内部に引っ掛かった場合、無理に回転させると破損の恐れがあります。また、破損したレンジャーキーを本体に差し込むと抜けなくなる場合がございますのでご注意ください。

バンダイ・ボーイストイの
楽しいサイト&WEBトリスツ

スーパー戦隊トイパーク 検索

<http://www.b-boys.jp/>

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取って
アクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。 ※締め切り: 2013年3月末日
※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

読み取れない場合はこちらを入力してください。 <http://mobile-b.jp/boys/m/>



商品コード
733733

保護者の方へ
下記枠内で、本商品をご使用になるときに注意して
いただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

注意! **指を入れない!!**
可動部の隙間に指を入れないでください。

顔を近づけない!!
レンジャーキーを挿入してひねると、
クロスボーンが自動で開くので、
クロスボーン付近に顔を近づけない
ように注意してください。

電池の入れ方
必ず保護者の方が行ってください。
※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。
※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は電池をすべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。
①-1 本体下裏側の電池ふたの穴を細い棒などで押しながら、
①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。

②電池を入れます。
単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。
電池ふたの突起と本体下裏側のミゾを合わせて、元のように閉じます。

電源の入れ方
電源スイッチを○(ON)にします。
●起動の合図としてコール音が鳴り、LEDが光ります。
※遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

レジェンドモバイレーツ

クロスボーン
レンジャーキーを挿入してひねると、左の図のように開きます。

LED
操作をするたびに、音声に合わせて光ります。

レンジャーキー挿入口

エンターキー
・キーを押すと、コール音が鳴ります。
・決定機能があります。
・リセット機能があります。

ボタン
ボタンを押すと、プッシュ音が鳴ります。

レンジャーキー

レンジャーモード

キーモード

変形!!

変形 レンジャーモードからの変形

1 両腕を上げます。

2 下半身をたたみます。
足もとを持ってたたんでください。

ポイント! キーモードからの変形は、逆の手順で行ってください。

※「レンジャーキーシリーズ 変身携帯モバイレーツ(別売り)」とは、一部音声仕様が異なります。
※お持ちのレンジャーキーによって、「レンジャーキーシリーズ 変身携帯モバイレーツ(別売り)」と異なる音声が鳴るものがあります。
※本商品に下記のレンジャーキーを挿すと、下記の音声が鳴ります。

ニンテンドーDSソフト「海賊戦隊ゴーカイジャー あつめて変身! 35戦隊!」 特製レンジャーキー ゴーカイレッド (R-203)	→	スペシャルレンジャーキー ヨーホー! 特命戦隊ゴバスターズ 君の応援よろしく!
レンジャーキーシリーズ DXゴーカイガレオンバスター付属レンジャーキー ゴーカイレッド(大いなる力Ver.) (R-202)	→	スペシャルレンジャーキー ヨーホー! ゴバスターズ レッツゴー!

クロスボーンを閉じる

ポイント!


梱包時は、クロスボーンが開いた状態です。クロスボーンを閉じてから遊んでください。

クロスボーン(上部)をそれぞれ、矢印の方向に閉じます。

カチッと音がするまで閉じてください。

レンジャーキーを挿入し、ひねった状態では、クロスボーンを閉じることができません。

クロスボーン(下部)は連動して閉じます。

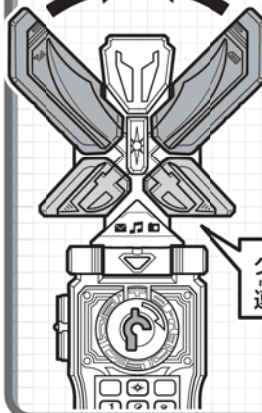

ゴーカイチェンジモード


1 レンジャーキーを挿入します。

① レンジャーキー挿入口に、レンジャーキーを挿入します。


レンジャーキーは必ずキーモードにして差し込んでください。

レンジャーキーの根元までカチッと音がするまでしっかりと差し込みます。

クロスボーンを閉じた状態で行ってください。

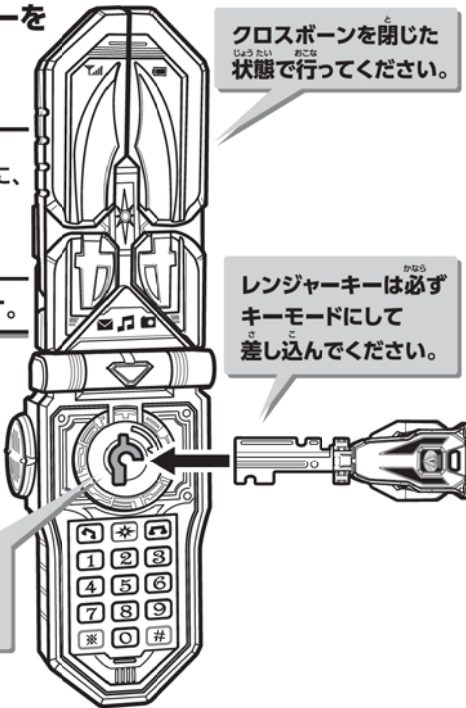


2 レンジャーキーを矢印の方向に90°ひねります。

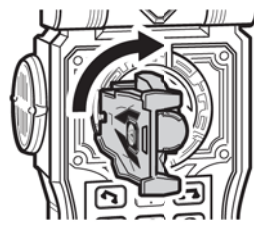

- 挿入口の赤い矢印の方向にひねります。
- レンジャーキーの根元を持って、最後までひねってください。
- レンジャーキーを速くひねったり、左右に何度もひねると誤認識する場合があります。

クロスボーンが開きます。

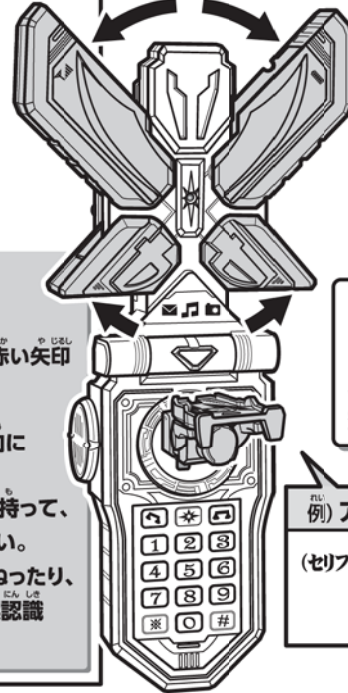

ひねり音の後、レンジャーキーに応じたセリフと効果音が鳴ります。

例) アカレッドを挿入
(セリフ) ア〜カレッド + 爆発音

2 エンターキーを押します。

レンジャーキーを挿入した状態で、エンターキーを押します。



レンジャーキーに応じたセリフが流れます。

例) アカレッドを挿入


(セリフ) 伝説の赤の戦士ア〜カレッド

ポイント!

レジェンドモバイルーツは、別売りの「レンジャーキーシリーズ」商品に付属する、全てのレンジャーキーで遊ぶことができ、様々な音声を楽しむことができます。


レンジャーキーの解除

① 挿入口の赤い矢印と逆方向にレンジャーキーをひねります。

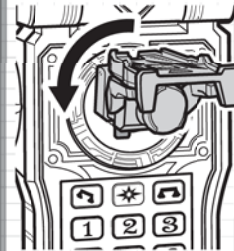

ひねり解除音が鳴ります。

② レンジャーキーを引き抜きます。

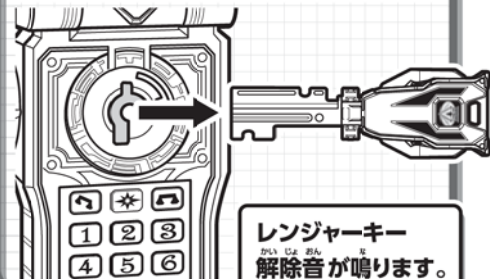

レンジャーキー解除音が鳴ります。

ボタン入力モード

レンジャーキーを挿入していない状態でを行います。
※クロスボーンが閉じていても、音声は変わりません。

1 4桁の数字を入力します。

ボタンを押して、数字を入力します。

2 エンターキーを押します。

入力した番号に応じて、様々な音声が鳴ります。

例) 0001 + エンターキーを入力

0001 + *

(セリフ) ゴ〜レンジャー!!

ボタン組み合わせ	4桁の数字	セリフ	4桁の数字	セリフ
あそび音声例	0002	ジ〜ヤッカー!	0003	バトルフィーバー!
	0035	ゴ〜カイジャー!	0036	ゴ〜バスターズ!
	0101	今日はお正月! ハッピー ニュー イヤー!		
	0505	今日はこどもの日! 大きくなったね!		

※0001から0036を押すことで全てのスーパー戦隊の名前を楽しむことができます。
※特定の数字以外を入力すると、コール音が鳴ります。

スーパー戦隊調べるモード

レンジャーキーを挿入していない状態でを行います。
※クロスボーンが閉じていても、音声は変わりません。

1 0000 + *



(セリフ) スーパー戦隊調べるモード!

※作品の情報を教えてくれるモードに切り替わります。

(セリフ) レンジャーキーを入れてくれ!

レンジャーキー挿入待機音が流れます。


2 レンジャーキーを挿入します。

① レンジャーキー挿入待機音が流れている間に、レンジャーキーを挿入します。
挿入音が鳴ります。

② 奥までしっかりと差し込み、ひねります。



※「ゴーカイチェンジモード」と同様の操作を行ってください。

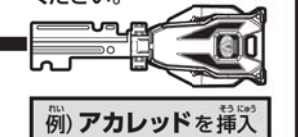

クロスボーンが開き、ひねり音の後、レンジャーキーに応じたセリフが流れます。

(セリフ) アカレッドは赤の魂を受け継ぐ謎の戦士だ!

スーパー戦隊調べるモード 音声例	
ゴーカイジャーを挿入	ゴレンジャーを挿入
ゴーカイジャーは宇宙帝国ザンギャックと戦う宇宙海賊だ!	ゴレンジャーは黒十字軍と戦った最初のスーパー戦隊だ!

ポイント!

「スーパー戦隊調べるモード」から他のモードに切り替えるときは、エンターキーを押してください。

ポイント!

別売りの「レンジャーキーシリーズ」商品に付属するレンジャーキーでも、同様の遊びを楽しむことができます。