

# ミュージック3Dスコープ


JASRAC T-1130047

の遊び方

## セット内容

取扱説明書(本書)…1枚

ミュージック3Dスコープ 本体…1

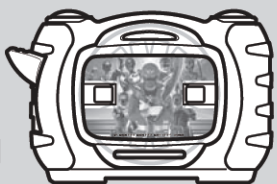

## 注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 直射日光や反射光のある場所には置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。
- レンズで太陽などの強い光源を絶対に覗かないでください。目をいためる危険があります。また、商品本体を直射日光に向けて遊ばないようにご注意ください。
- レバーと本体の間隙には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 本商品で遊ぶ時は、健康のため1時間毎に10~20分の休憩を取り、疲れている時や睡眠不足の時は遊ばないでください。長時間使用したり、画像を見続けると視力の低下の原因になります。
- レバーと本体の間隙などに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。



くばりてん

## 〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。
- 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。

## バンダイ・ボーイズの楽しいサイト&WEBトリセツ

スーパー戦隊トイパーク

検索

<http://www.b-boys.jp/>

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません。

## 携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※通信料などはお客様のご負担となります。

※締め切り:2012年4月末日

※お答えいただいたアンケートは個人を特定しない統計処理に利用させていただきます。

※パソコン・PHS等からはご利用いただけません。

商品コード  
669117



読み取れない場合はこちらを入力してください。

<http://mobile-b.jp/boys/m/>


## 保護者の方へ

### 注意!

右記の注意! 枠内で、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

## 注意!

レンズを覗いた状態で太陽や強い光を見ないでください。また、危険ですので目にあてたまま、歩かないでください。

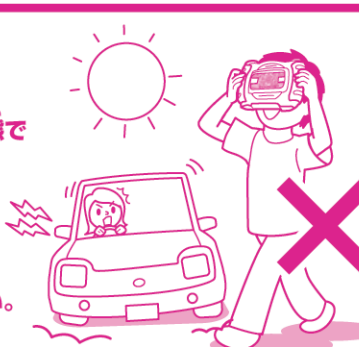

## 顔にぶつけない!!



## 指を入れない!!




## 電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。

- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※音声が小さくなって聞き取りにくかったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は電池をすべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ぶたを取り外します。  
①-1 本体裏側の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、  
①-2 矢印の方向にスライドさせて、電池ぶたを取り外します。
- ②電池を入れます。  
単4乾電池2本(別売り)の+と-をそれぞれ間違えないように入れます。
- ③電池ぶたを戻します。  
電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせて、元のように閉じます。

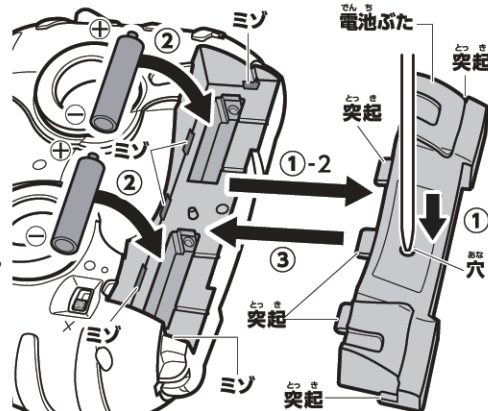


【裏側から見た図】


## 電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。

●起動音が鳴ります。【裏側から見た図】

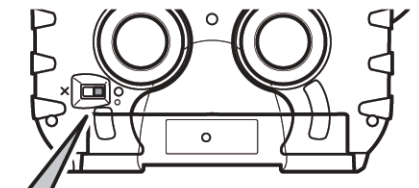

電源スイッチ



※遊び終わった後は必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

## あそびかた

本体裏側のレンズを覗くと、レジェンド戦隊の3D画像を見ることができます。



レバーを矢印の方向に押し下げると、3Dの画像の種類が切り替わり、画像に対応した主題歌と解説ナレーションが流れます。

レバーを操作するたびに、画像・主題歌・解説ナレーションが変わります。

例 ゴーカイジャーの3D画像



レバーを押し下げて離す


シンケンジャーの3D画像



シンケンジャーの主題歌と解説ナレーションが流れます。

### ポイント!

3D画像が見やすい位置に合わせて、本体を前後させてください。

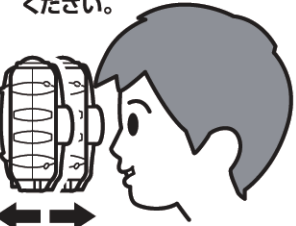

※極端に周囲が暗い所では画像が見えにくい場合があります。

【裏側から見た図】

●写真、イラストはイメージです。

### ポイント!

※カチッと音が出るまで押し下げてください。途中で止めると画像がずれる場合があります。※レバー操作時に画像がずれたときは、何度かレバーを動かして調整してください。