



の遊び方

セット内容

- 取扱説明書(本書)…1枚
- レンジャーキー…1本

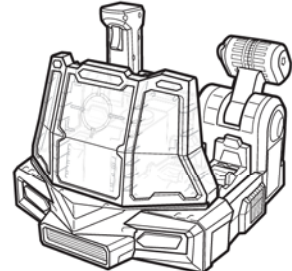

スーパー戦隊ロボ…1



アカレンジャー
メタリックカラーVer.
(秘蔵戦隊ゴレンジャー)

※本商品は、「レンジャーキーセット03」(別売りのアカレンジャーの色合致です。

注意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品、単4乾電池(別売り)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 本商品は電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
- 可動部の隙間には指などを入れしないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。(電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください)
- 万一、電池かられた液が自に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- 皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- 電池の交換は保護者の方が行ってください。
- 充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜてはしないでください。
- 十(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあります。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはしないでください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- 可動部分、取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 故障や破損の原因となりますので、本体には付属のレンジャーキーおよび別売りのレンジャーキーシリーズ商品以外のレンジャーキー以外には入れないでください。
- レンジャーキーは、レンジャーキー対応玩具専用です。その他のものへのご使用は絶対におやめください。
- レンジャーキーが本体内部に引っ掛かった場合、無理に回転させると破損の恐れがあります。また、破損したレンジャーキーを本体に差し込むと抜けなくなる場合がございますのでご注意ください。
- 一部のレンジャーキーには対応しておりません。

ハンタイ・ホイストイの楽しいサイト&WEBトレッサ

スーパー戦隊トイパーク **検索**

<http://www.b-boys.jp/>

※携帯電話・PHSからはご利用いただけません
 場合があります。

携帯アンケートにご協力ください!

携帯電話から二次元コードを読み取ってアクセスしてお答えください。

※送料などはお客様のご負担となります。※締め切り:2013年3月末日
 ※お答えいただいたアンケートは輸入を決定しない統計処理に利用させていただきます。

商品コード 773692

※パソコン・PHSからはご利用いただけません。
 読み取れない場合はこちらを入力してください。 <http://mobile-b.jp/boys/m/>

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに注意していただきたいことを記載しております。
 よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

注意!

指を入れない!!
 レバー(右・左)など、可動部の隙間に指を入れないでください。

顔を近づけない!!
 レバー(右・左)など、可動部の近くに顔を近づけないでください。




レンジャーキー

レンジャーモード **キーモード**

レンジャーモードからの変形
 ①両腕を上げます。 ②下半身をたたみます。



変形!!

スーパー戦隊ロボに入れるとき

レンジャーモードからの変形
 ①両腕を上げます。 ②下半身を図のようにします。

※戻すときは逆の手順で行います。

※別売りのレンジャーキーを入れるときも同様に変形させます。

電池の入れ方 必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
 ※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合は、電池をすべて新しい電池に交換してください。


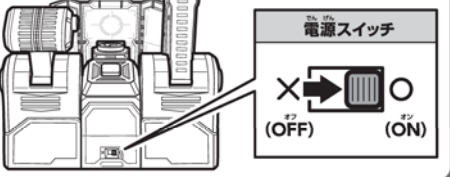
①電池ぶたを取り外します。
 ①-1 スーパー戦隊ロボ底面の電池ぶたの穴を細い棒などで押しながら、
 ①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて、取り外します。
 ②電池を入れます。
 単4乾電池2本(別売りの)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。
 ③電池ぶたを戻します。
 電池ぶたの突起とスーパー戦隊ロボのミノを合わせ、スライドさせて閉じます。

【底面から見た図】

電源の入れ方 【裏側から見た図】

スーパー戦隊ロボの裏側の電源スイッチをO(ON)にします。
 ●起動音が鳴ります。
 起動音が鳴った後、「スーパー戦隊ロボモード」になり、セリフが流れます。
 ※「スーパー戦隊ロボモード」については裏面をご参照ください。
 ※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

電源スイッチ
 X(OFF) O(ON)

スーパー戦隊ロボ

レンジャーキー搭載口 について


レンジャーキーを、スーパー戦隊ロボに搭載させることができます。
 ※モード遊びには反応しません。

搭載のしかた

レンジャーキー搭載口に、図のように変形させたレンジャーキーを入れます。
 ※レンジャーキーの変形のしかたは、左記の「スーパー戦隊ロボに入れるとき」をご参照ください。
 ●レッドバスター(別売り)を搭載させる

図のように搭載させることができます。
 ※図は、レンジャーキー挿入口にアカレンジャーを入れています。

モードセレクトボタン
 レバー(右) レバー(左)
 攻撃ボタン(右) 攻撃ボタン(左)
 レンジャーキー挿入口
 レンジャーキー搭載口

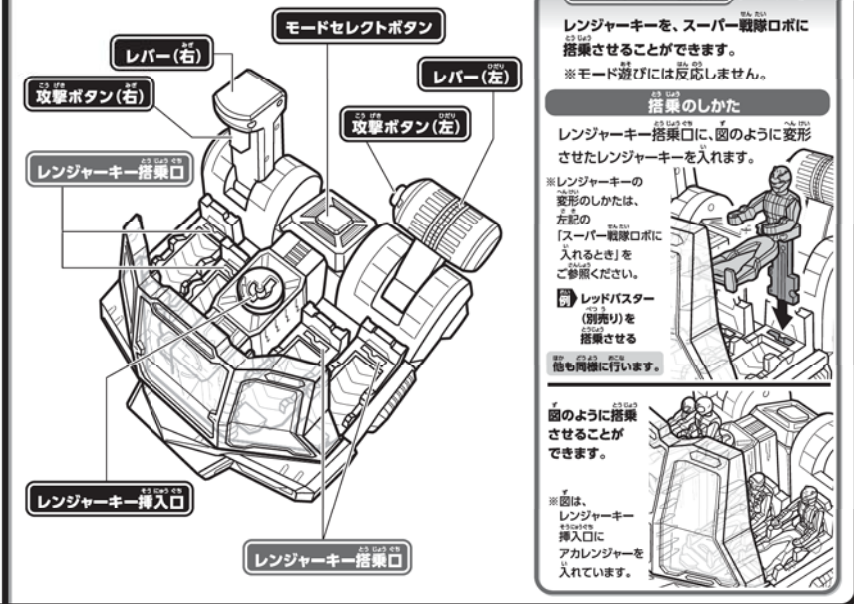

レンジャーキーシリーズ 別売り商品と連動!!

※本商品のレンジャーキー挿入口に、下記のレンジャーキーを入れると、下記の音声が鳴ります。※一部のレンジャーキーには対応しておりません。

レンジャーキーセット 仮面ライダーオーズ(全7種)(R-208、213~218)	仮面ライダーオーズ このスペシャルなレンジャーキーでは、ロボットには搭載できません。連うレンジャーキーを入れてくれ!
変身携帯レジェンドモバイルレーツ付属 アカレッド(R-209)	伝説の赤の戦士、アカレッド このスペシャルなレンジャーキーでは、ロボットには搭載できません。連うレンジャーキーを入れてくれ!

レンジャーキーは、マークのあるシリーズ商品と連動して遊ぶことができます。
 詳しい遊び方等は、同シリーズ商品の取扱説明書をご参照ください。

レンジャーキーの入れ方(セット)

レンジャーキーは、

(セリフ) レンジャーキーを入れてくれ!!

のセリフの後、待機音が鳴っている間に入れます。

※レンジャーキーを入れるのを待機音が鳴っている間に、レンジャーキーを入れるよう促すセリフが流れた後、スリープモードになります。

※スリープモードは、レバー(右・左)を動かしたり、攻撃ボタン(右・左)を押すと解除されます。


1
レンジャーキーを挿入口に、レンジャーキーを挿入します。

レンジャーキーの根元までカチッと音がするまでしっかりと差し込みます。

レンジャーキーは必ずこの状態で、差し込んでください。

2
レンジャーキーを矢印の方向に90°ひねります。
●ひねり音の後、レンジャーキーとモードに応じたセリフと効果音が鳴り、モード遊びが始まります。

●挿入口の赤い矢印の方向にひねります。
●レンジャーキーの根元を持って、最後までひねってください。
●レンジャーキーを強くひねったり、左右に何度もひねると誤認識する場合があります。

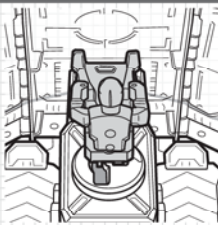



●このように、レンジャーキーをセットしないと「モード遊び」はできません。
●他のレンジャーキーをセットする時も同様に行ってください。

レンジャーキーの解除(取り外し方)

1
矢印の方向にレンジャーキーをひねります。
●ひねり解除音が鳴ります。

2
レンジャーキーを矢印の方向に引き抜きます。

※他のレンジャーキーを取り外す時も同様に行ってください。

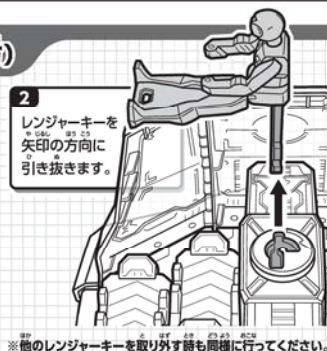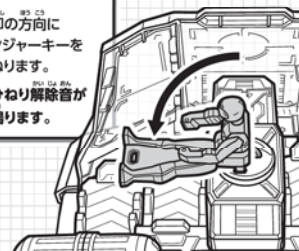

モード遊び

ポイント! レンジャーキーを入れると、戦隊名を読み上げます。 ※レンジャーキーを入れたままモードセレクトすると、入れているレンジャーキーの戦隊名を読み上げて、モード遊びが進みます。

スーパー戦隊ロボモード ※このモードから始まります。


アカレンジャーメタリックカラーVer.

1 (セリフ) スーパー戦隊ロボモード!! レンジャーキーを入れてくれ!!

のセリフの後、待機音が鳴っている間に、レンジャーキーをレンジャーキー挿入口にセットします。
●セットしたレンジャーキーに応じた音声がかかります。


2 (セリフ) 秘密戦隊ゴレンジャー、発進! ハリブルーン! + 発進音

の音声の後、操作一覧を参考に、レバー(右・左)や攻撃ボタン(右・左)を操作して、スーパー戦隊ロボの操作サウンドを楽しもう!!
※下線部のセリフは、入れたレンジャーキーによって変わります。

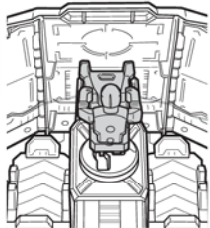

モードセレクト!!

モードセレクトボタンを押します。
●モードセレクトボタンを押すと、モードセレクト音が鳴り、サウンドバトルモードの音声がかかります。

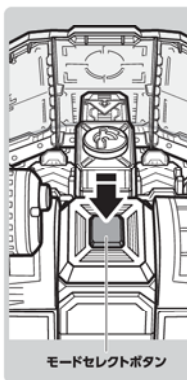

サウンドバトルモード


アカレンジャーメタリックカラーVer.

1 (セリフ) サウンドバトルモード!! レンジャーキーを入れてくれ!!

のセリフの後、待機音が鳴っている間に、レンジャーキーをレンジャーキー挿入口にセットします。
●セットしたレンジャーキーに応じた音声がかかります。

2 (セリフ) 秘密戦隊ゴレンジャー! + 登場音
(セリフ) 黒十字軍が現れた! 指示に従って攻撃だ! 発進! ハリブルーン! + 発進音

の音声の後、指示に従ってレバー(右・左)や攻撃ボタン(右・左)を操作しよう!!
※操作のしかたは、スーパー戦隊ロボモードと同様です。

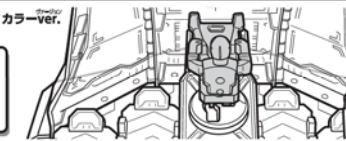

※下線部のセリフは、入れたレンジャーキーによってセリフが変わります。

指示	操作
指示 1 黒十字軍が攻撃してきたぞ! (レーザー)で攻撃だ!	攻撃ボタン(右)を押す
指示 2 音がすな! (ダッシュ)して、(レーザー)で攻撃だ!	レバー(右・左)を同時に前に倒す 攻撃ボタン(右)を押す
指示 3 危ない! (後ろ)に逃げて、(キャノン)で攻撃するんだ!	レバー(右)を後ろに倒す 攻撃ボタン(左)を押す
指示 4 突だ! (必殺攻撃)を決めろ!	レバー(左)を前に倒して、 攻撃ボタン(左)を押す

指示に従った操作を行うと...

各指示ごとに結果に応じた音声とセリフが流れます。

成功
一定時間内に間違えずに指示をクリアできたとき

失敗
・指示を間違えた場合
・タイムアップの場合
・操作が認識できなかった場合

さらに!! 指示を行っていくと...

各指示の成功した数によって、サウンドバトルモード遊びの結果が流れます。

操作一覧

サウンドについて

秘密戦隊ゴレンジャー、ジャッカー電撃隊のレンジャーキーを入れたときは、Aのサウンドが鳴ります。
他のスーパー戦隊のレンジャーキーを入れたときは、Bのサウンドが鳴ります。

攻撃ボタン(右)を押す

A: 機関銃音 または レーザー音
B: パンチ音 または キック音

※攻撃ボタン(右)を押すたびに、交互にサウンドが鳴ります。

攻撃ボタン(左)を押す

A: ミサイル音
B: 武器攻撃音

※攻撃ボタン(左)を押すたびにサウンドが鳴ります。

レバー(右)を前に倒す

A: 飛行音
B: 歩行音

※レバー(右)を前に倒している間、サウンドが鳴り続けます。

レバー(左)を前に倒す

A・B共通:
必殺攻撃チャージ音

レバー(右)を後ろに倒す

A: 旋回音
B: 後退音

レバー(左)を前に倒して、
攻撃ボタン(左)を押す

A・B共通: 必殺攻撃発動音

レバー(右・左)を同時に前に倒す

A・B共通: ダッシュ音

スーパー戦隊ロボ調べるモード

1 (セリフ) スーパー戦隊ロボ調べるモード!! レンジャーキーを入れてくれ!!

のセリフの後、待機音が鳴っている間に、レンジャーキーをレンジャーキー挿入口にセットします。
●セットしたレンジャーキーに応じた音声がかかります。

2 (セリフ) 秘密戦隊ゴレンジャー!
+
スーパー戦隊のマシンやロボの情報がかかります。

※下線部のセリフは、入れたレンジャーキーによってセリフが変わります。

音声例

ゴレンジャーのレンジャーキーを挿入


ハリブルーンはゴレンジャーマシンの運搬、救助活動で活躍するマシンだ!

他にもハリドリーン、ハリタンク、ハリキキーンもあるぞ!

シンケンジャーのレンジャーキーを挿入

シンケンオーは5体の折神が合体した侍巨人だ!

必殺技はダイシンケン侍斬りだぞ!

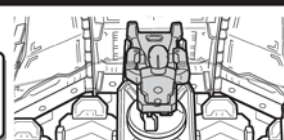

アカレンジャーメタリックカラーVer.